


# Glass Markerboards


Instrucciones de Instalación **Clips en Z Invisibles**



## 1. REÚNA HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD

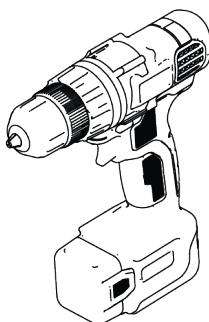


Taladro




Broca



Tornillos



Pernos de palanca y anclajes\*\*

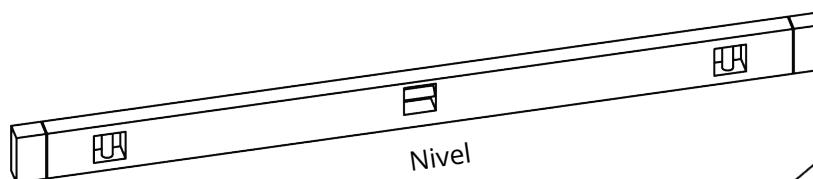


Nivel



Gafas de seguridad



Lápiz

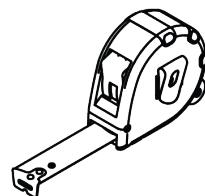


Cinta métrica




Ventosas para vidrio



Guantes antideslizantes

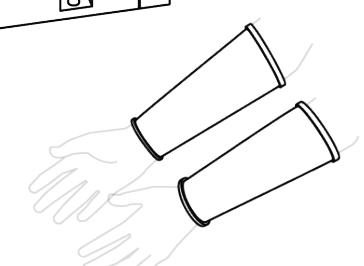


Protección para brazos y muñecas

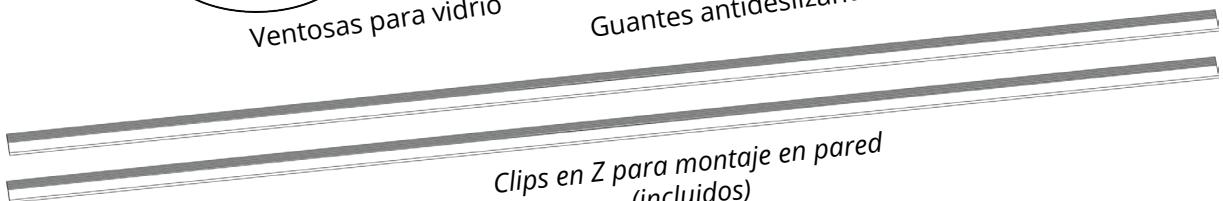


Clips en Z para montaje en pared  
(incluidos)

**\*IMPORTANTE:** Asegúrese de que los pernos de palanca y los anclajes soporten un peso mayor que el del tablero de marcadores.


## 2. MEDIR Y MARCAR - CLIP EN Z SUPERIOR

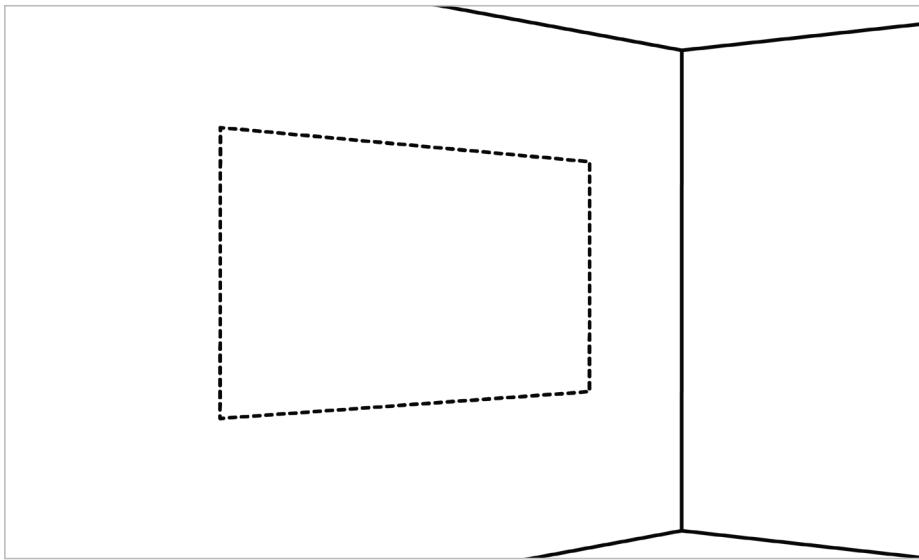

**a.** Seleccione un lugar para el tablero en la pared.

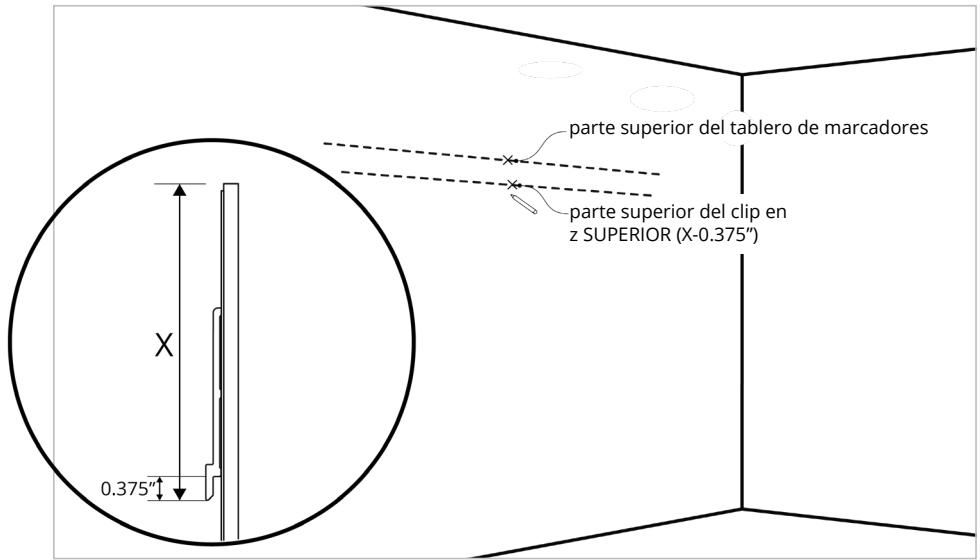


**b.** Mida desde la PARTE SUPERIOR del tablero marcador hasta la PARTE INFERIOR del clip en z SUPERIOR en la parte trasera del tablero para marcadores (X). Reste 0.375" de la medida. Desde la parte superior donde desea colocar el tablero en la pared, mida hacia abajo la distancia **X-0.375"** y haga una marca con lápiz.

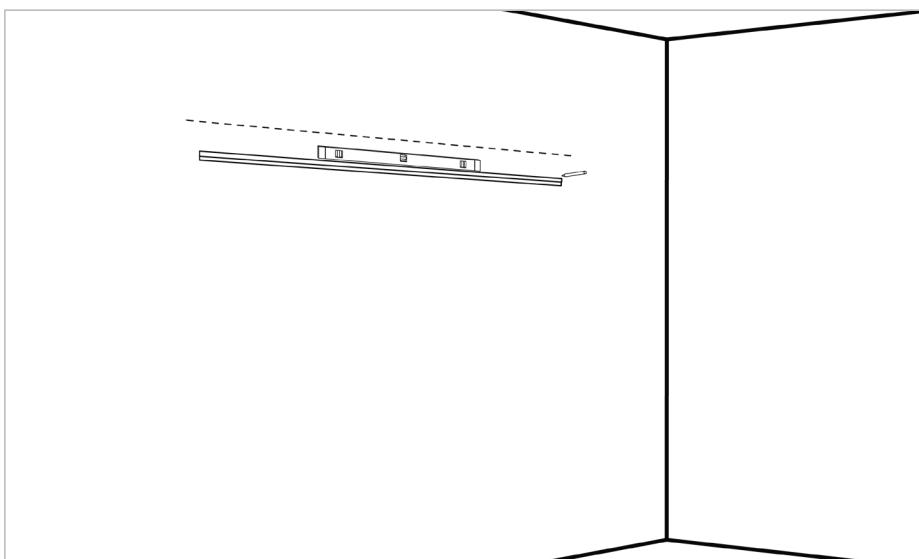


**c.** Sostenga un clip en Z contra la pared alineado con la marca de lápiz. Use un nivel para asegurarlo horizontalmente y marque una línea a lo largo de la parte superior del Z-clip.


### 3. MEDIR Y MARCAR - 2o CLIP EN Z

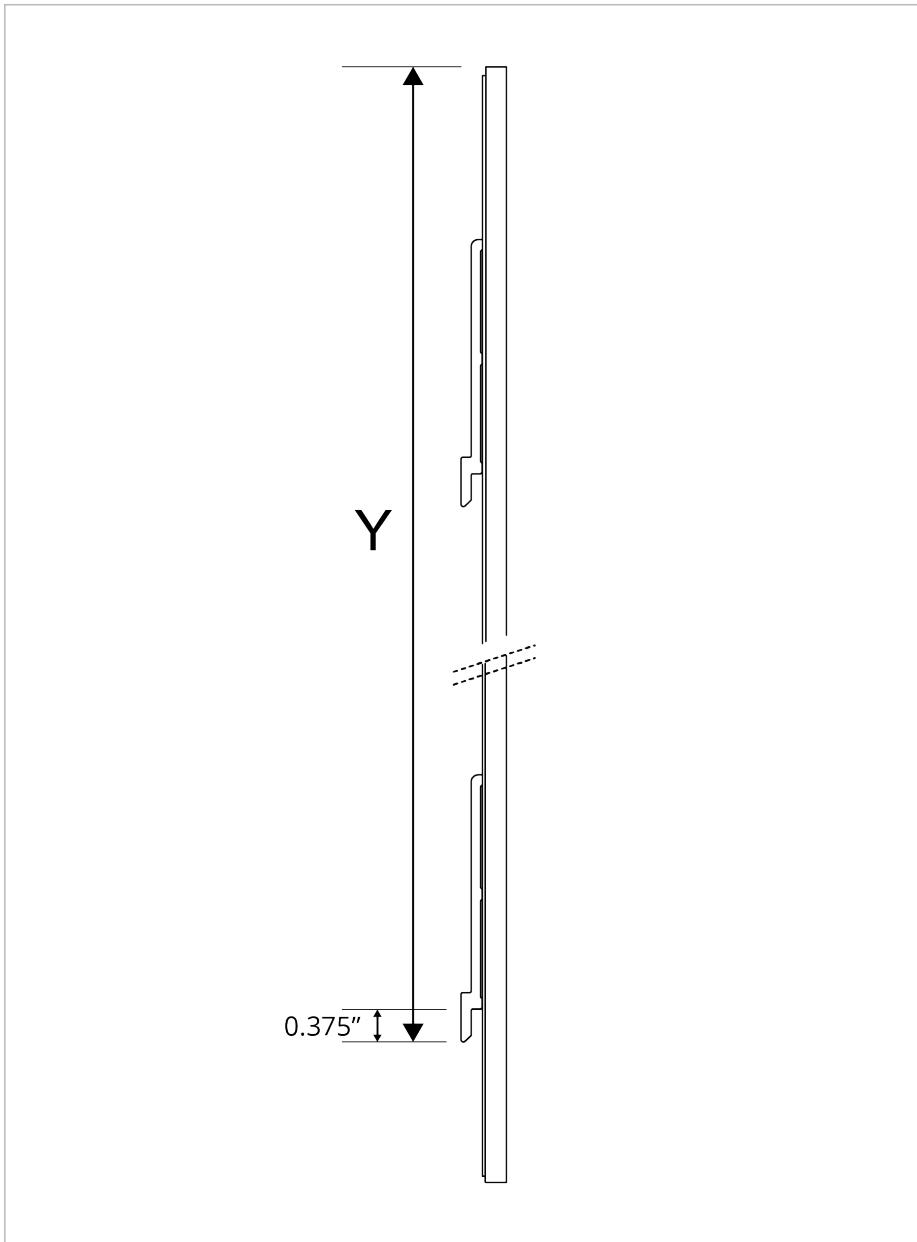

**a.** Mida desde la PARTE SUPERIOR del tablero hasta la PARTE INFERIOR del segundo clip en z en la parte trasera del tablero (**Y**). Reste 0.375" de la medida.

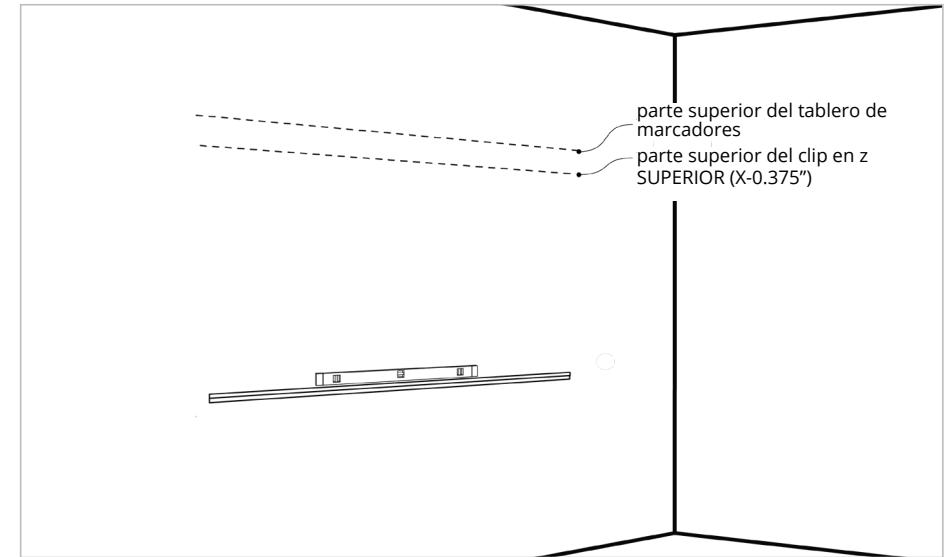


**b.** Sostenga un Z-clip contra la pared alineado con la marca de lápiz. Use un nivel para asegurararlo horizontalmente y marque una línea a lo largo de la parte superior del Z-clip.

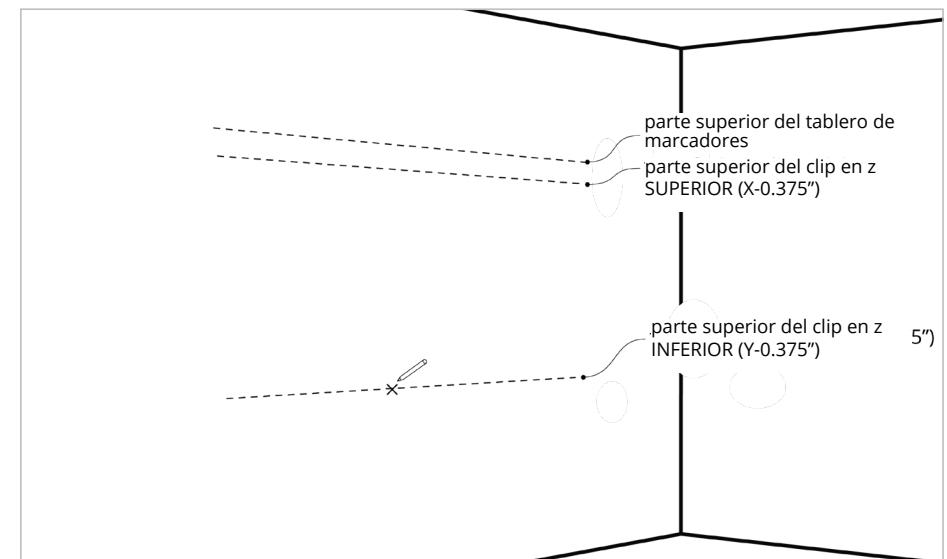


**c.** Mida desde la parte superior donde desea colocar el tablero en la pared hacia abajo la distancia **Y-0.375"** y haga una marca con lápiz.

#### 4. MEDIR Y MARCAR - MÁS CLIPS EN Z (si corresponde)

dreamwalls

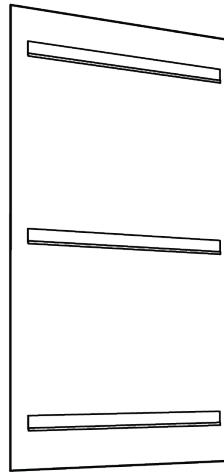


Repita estos pasos para cualquier Z-clip adicional. Tableros de 49-89" de altura alto ven con 3 Z-clips.

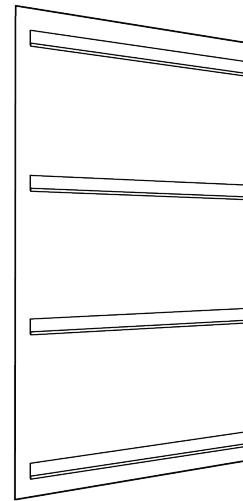


Los tableros de 90° o más alto vienen con 4 clips en z.

#### 5. TALADRAR AGUJEROS GUÍA - CLIPS EN Z (Los clips en Z para montaje en pared vienen sin agujeros.)

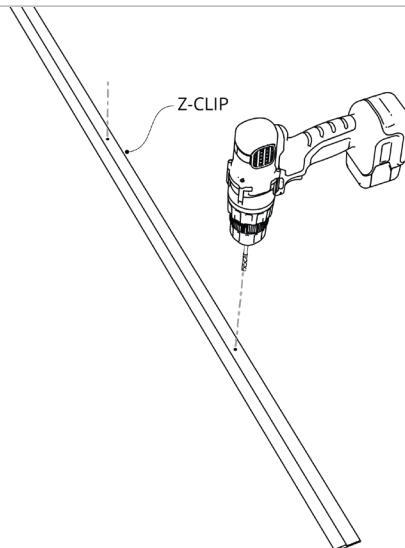


a. Mida y taladre un orificio en cada clip en Z para montaje en pared que esté a 12" o menos de cada EXTREMO de los clips en Z para montaje en pared.

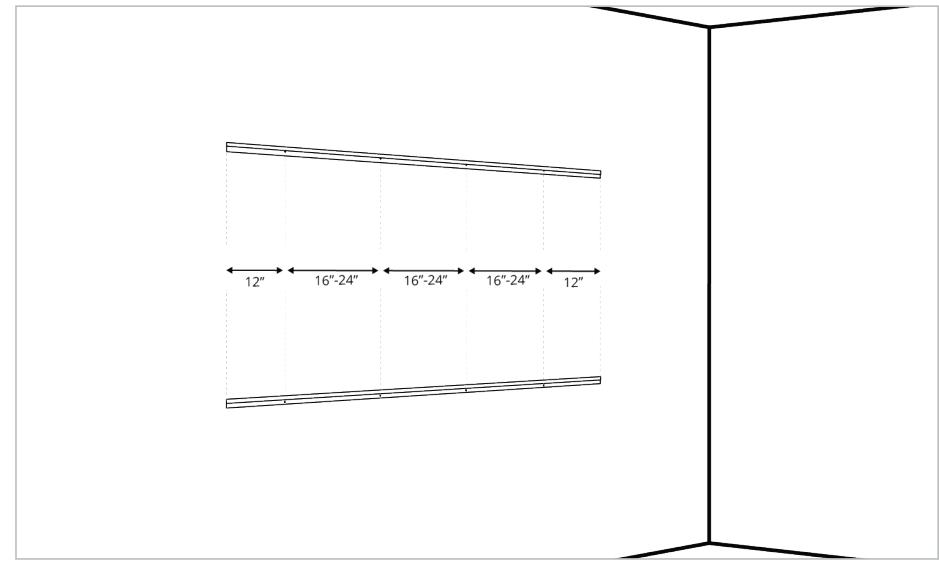


b. Taladre agujeros adicionales cada 16"-24" entre los extremo agujeros. **Asegurando al menos dos montantes.**

## 6. TALADRAR AGUJEROS GUÍA - ANCLAJES Y PERNOS DE EXPANSIÓN (si corresponde)

dreamwalls

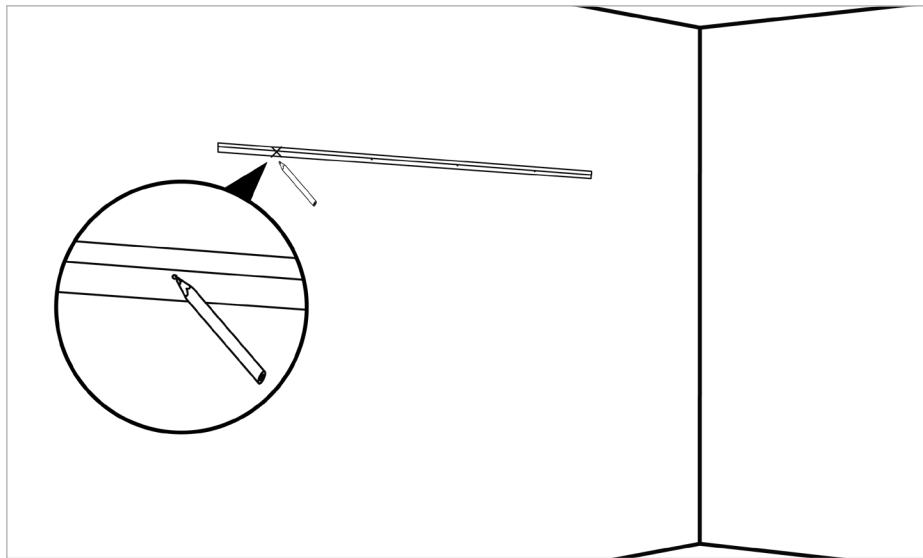


**a.** Coloque cada clip en z contra la pared y marque el centro de cada agujero.

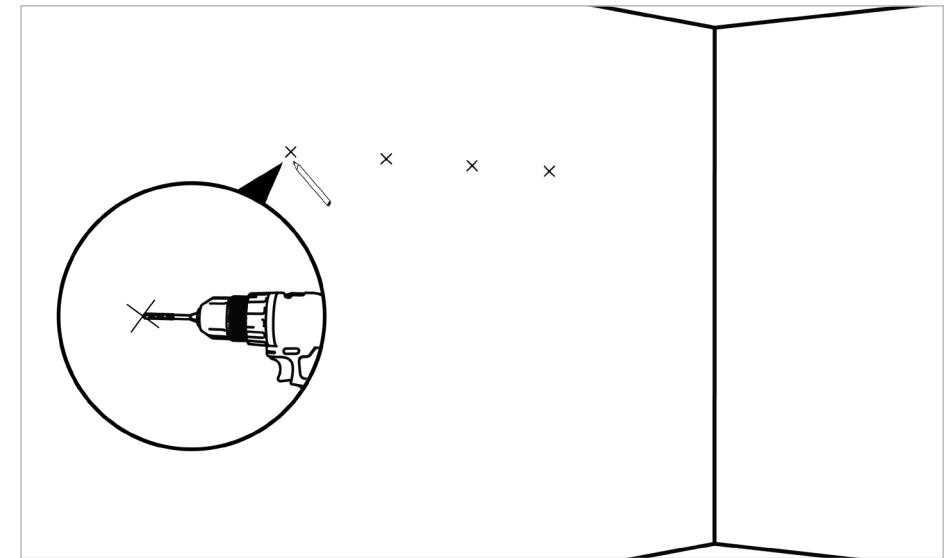


**b.** Siga las instrucciones del anclaje seleccionado y taladre un agujero guía en el drywall.

## 7. INSTALAR CLIPS EN Z EN LA PARED (IMPORTANTE: Asegúrese de sujetarlos a al menos dos montantes.)


dreamwalls

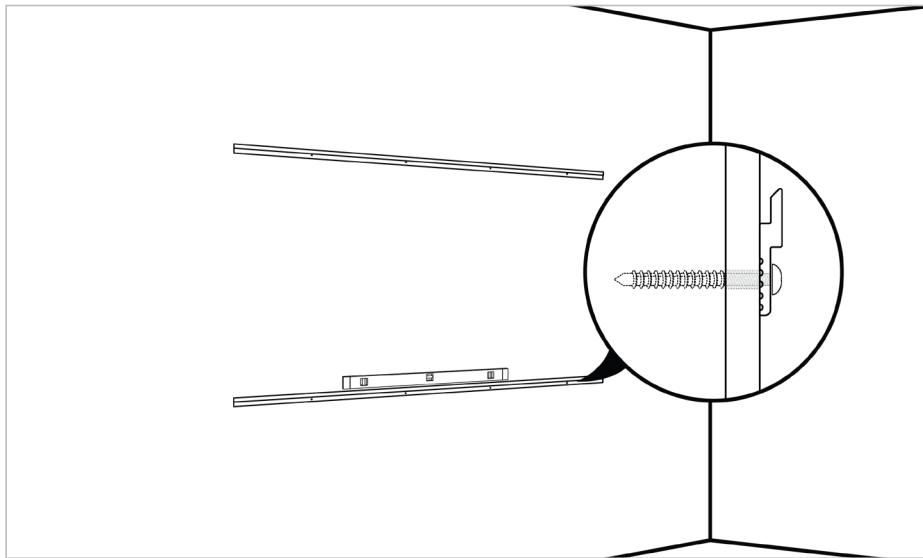


**MADERA** - No es necesario agujerear previamente. Taladre directamente los tornillos de madera en cada agujero marcado.

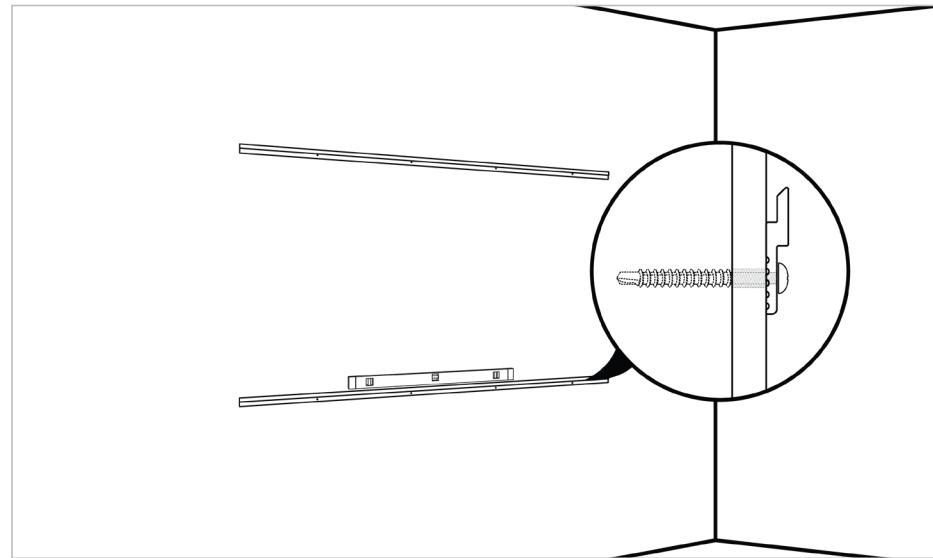

**METAL** - Use tornillos autoperforantes para sujetar los Z-clips al montante de metal.


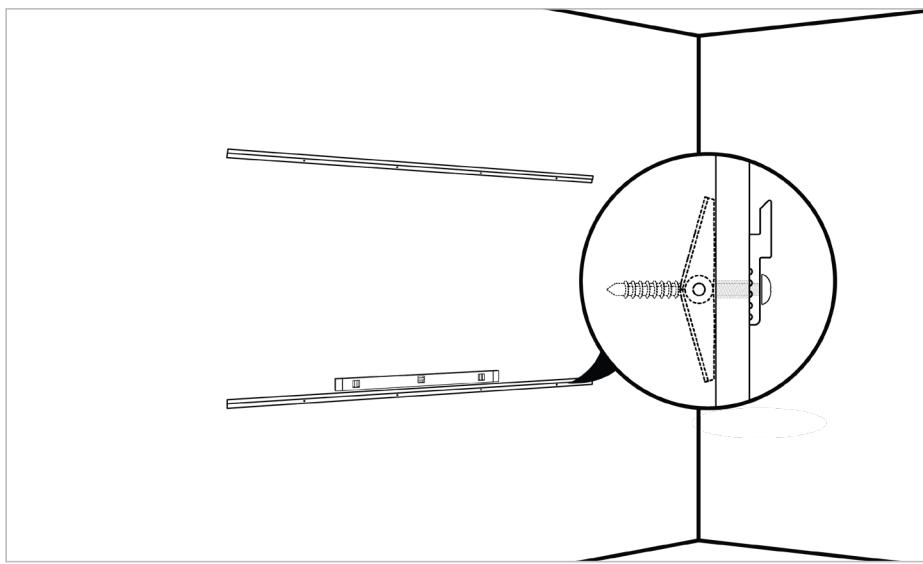


**DRYWALL** - Use anclajes y pernos de expansión para montar los clips en Z..

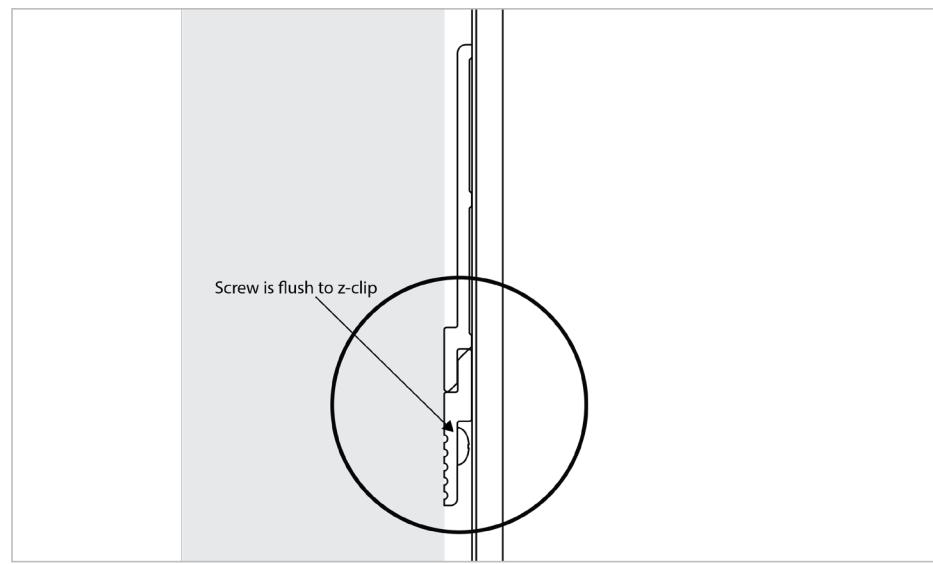

**IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE LOS TORNILLOS ESTÉN AL RAS DEL CLIP EN Z PARA EVITAR RAYAR EL TABLERO.**

## 8. MONTAR EL TABLERO

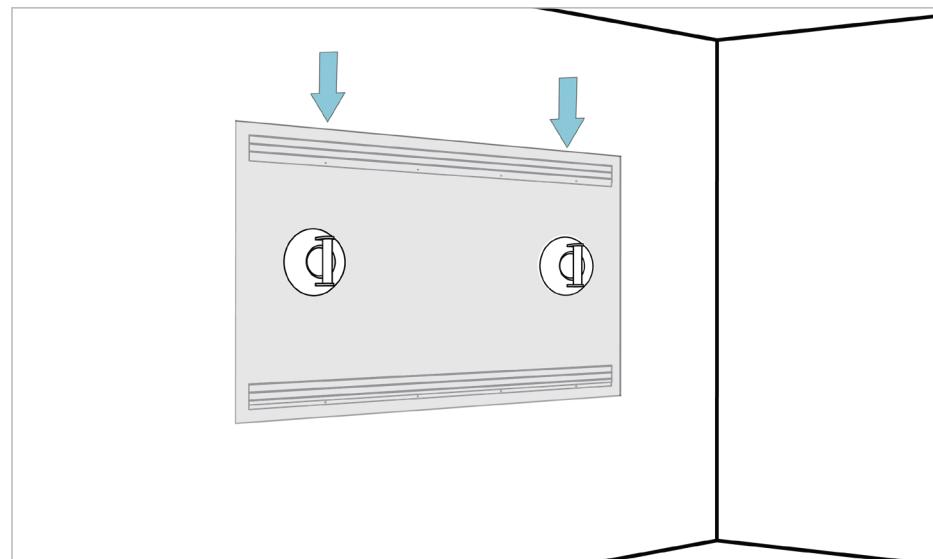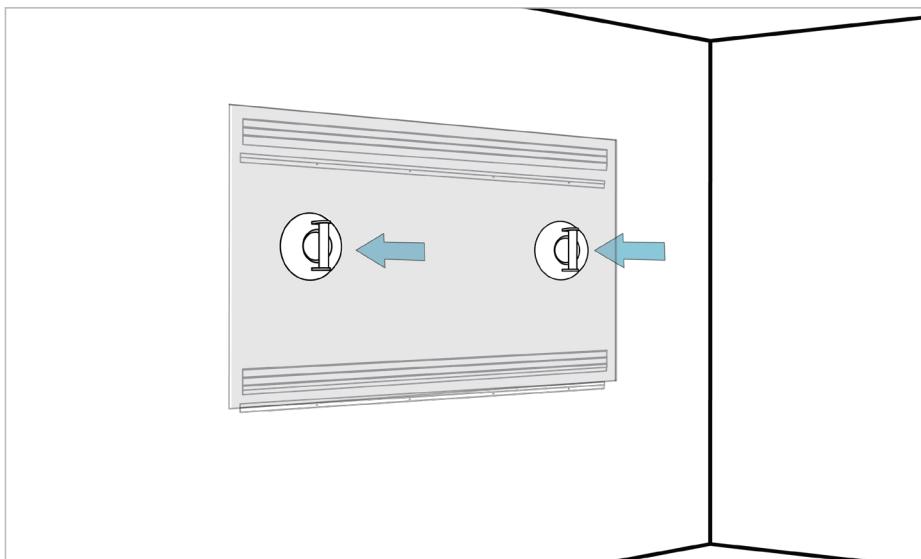

Usando ventosas para vidrio, levante y cuelgue cuidadosamente el tablero sobre los Z-clips montados. Presione el tablero suavemente contra la pared y deslice hacia abajo para fije firmemente los clips en Z juntos. **IMPORTANTE:** Para tableros no magnéticos, tenga cuidado de no dañar la parte trasera del tablero. Los tableros magnéticos tienen un respaldo de metal, pero los tableros no magnéticos no.

Repita el proceso para tableros adicionales.

**IMPORTANTE:** Tenga cuidado al colocar paneles de tableros de vidrio uno al lado del otro. Dado que el punto más débil del vidrio templado está en los bordes, estos deben protegerse lo máximo posible. Evite golpear, frotar o rozar los bordes entre sí, ya que esto puede causar fracturas handling during installation. Dreamwalls by Gardner Glass no se hace responsable de los daños ocasionados por un manejo inadecuado durante la instalación.