


Glass Markerboards

Instrucciones de Instalación Separadores



1. REÚNA HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD

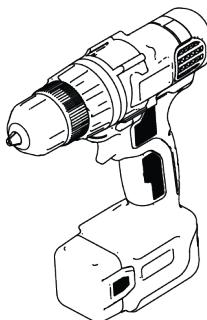

Taladro




Gafas de seguridad




Broca



Tornillos



Pernos de palanca y anclajes*

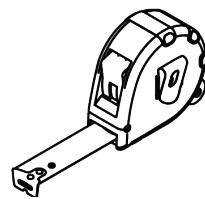


Lápiz




Cinta métrica


Separadores

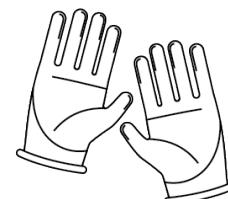


Guantes antideslizantes

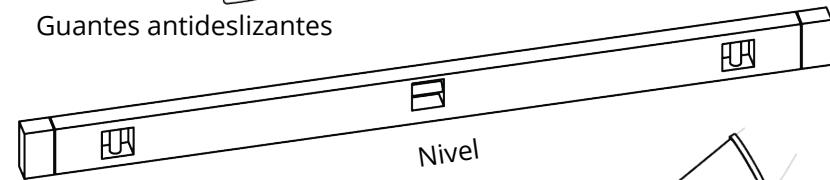

Nivel

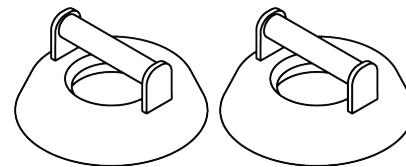


Ventosas para vidrio

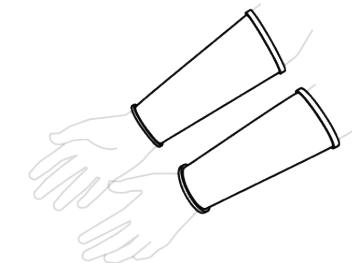


Protección para brazos y muñecas

***IMPORTANTE:** Asegúrese de que los pernos de palanca y los anclajes soporten un peso mayor que el del tablero de marcadores.


2. MARQUE Y PERFORE LOS AGUJEROS

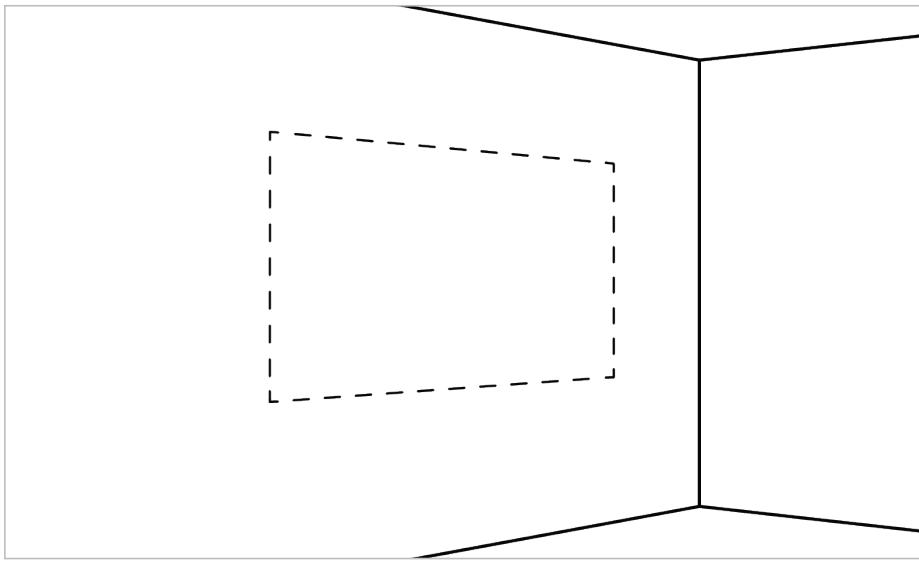


a. Seleccione un lugar en la pared para su tablero de marcadores.

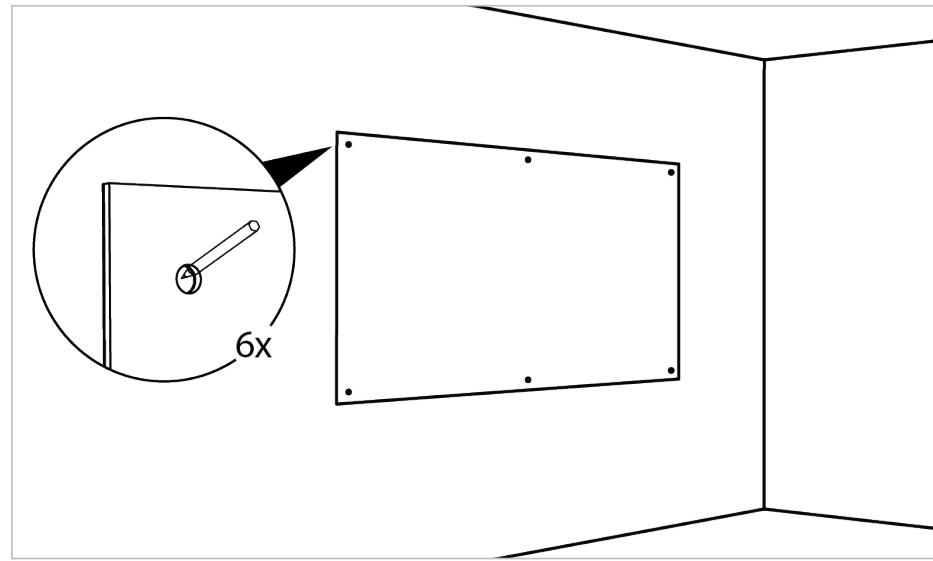

b. Utilice el vidrio como plantilla para marcar la ubicación de los agujeros en la pared.

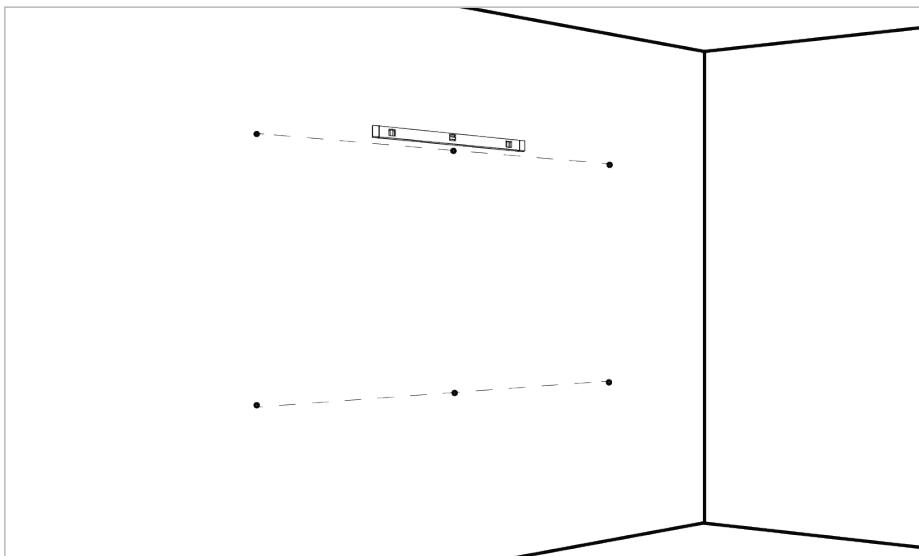


c. Verifique que los agujeros estén nivelados.

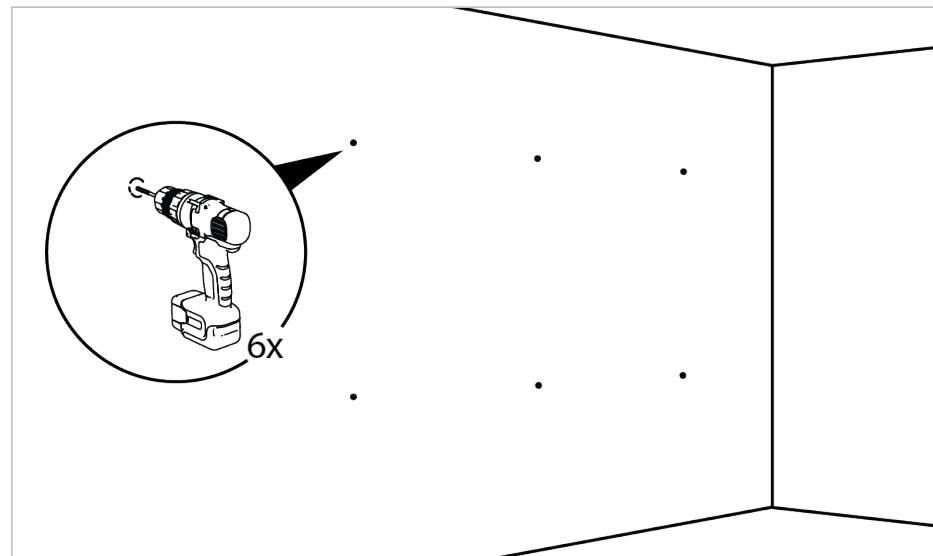


d. Si utiliza anclajes, perfore previamente con una broca del tamaño especificado por el fabricante del anclaje seleccionado.


3. INSTALE LOS SEPARADORES

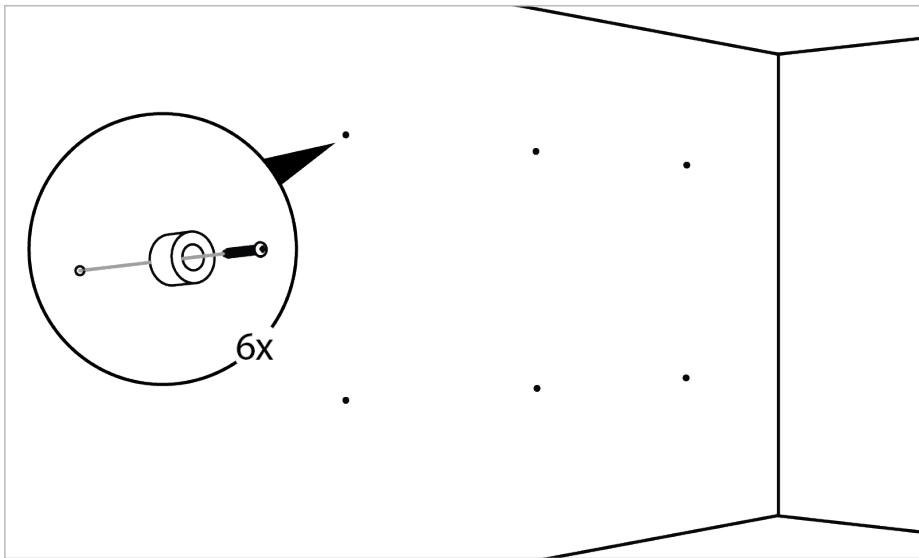

a. Atornille el tornillo o el perno de palanca y el espaciador del separador en el anclaje de pared. Apriete el espaciador contra la superficie de la pared.

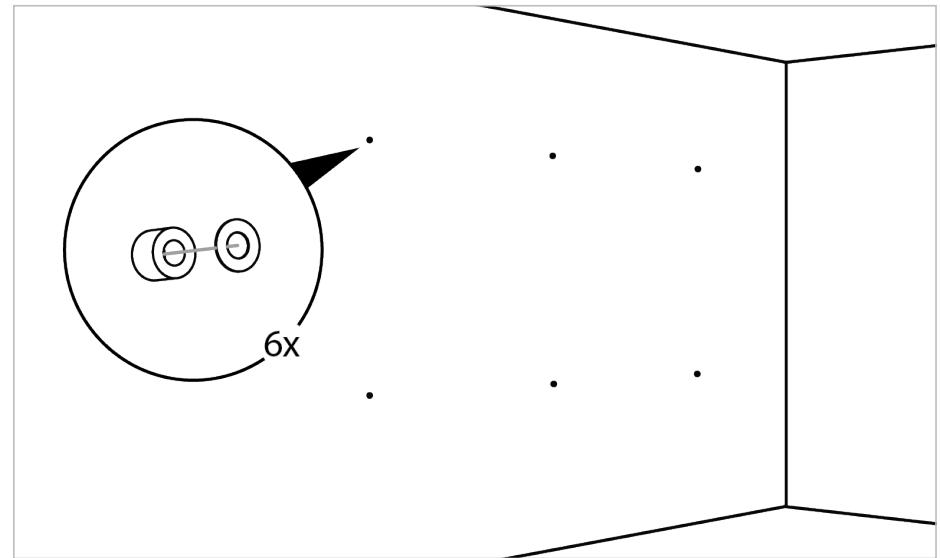


b. Coloque una arandela protectora en el espaciador del separador.

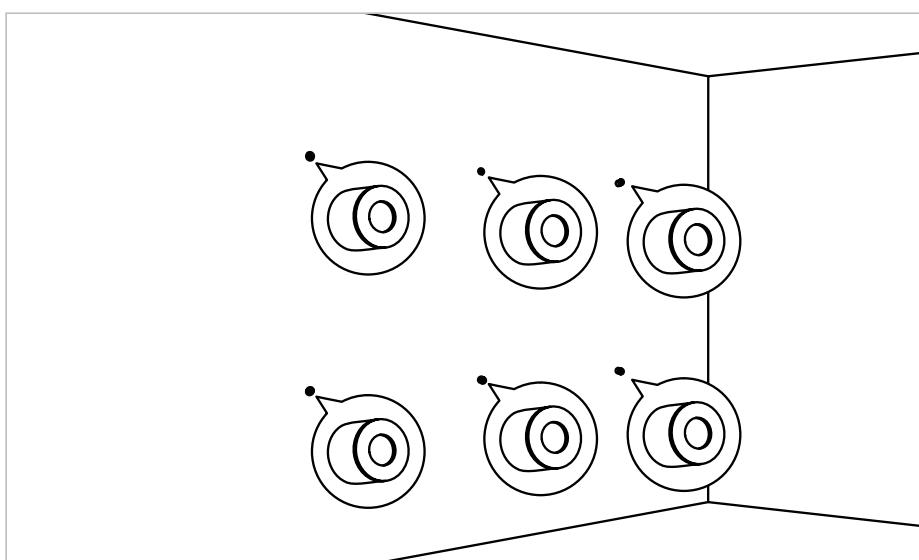


c. Repita los pasos 3a y 3b para todos los agujeros.

4. MONTE EL TABLERO MARCADOR DE VIDRIO


dreamwalls

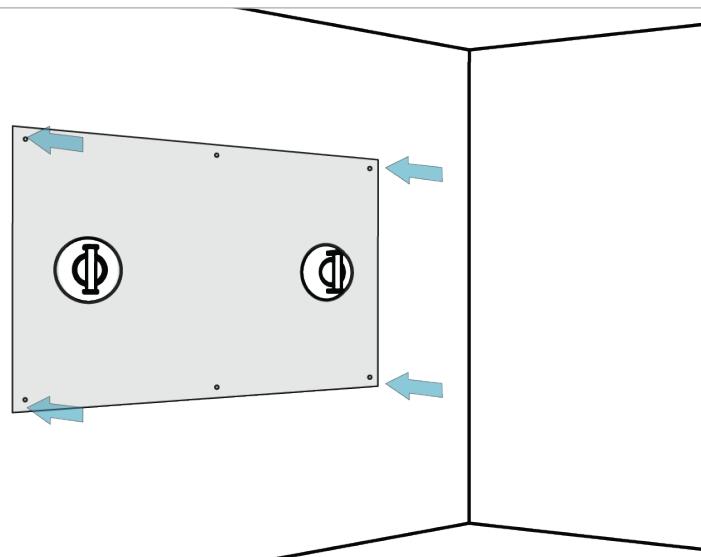

a. Monte el vidrio a través de los agujeros sobre los espaciadores de los separadores.

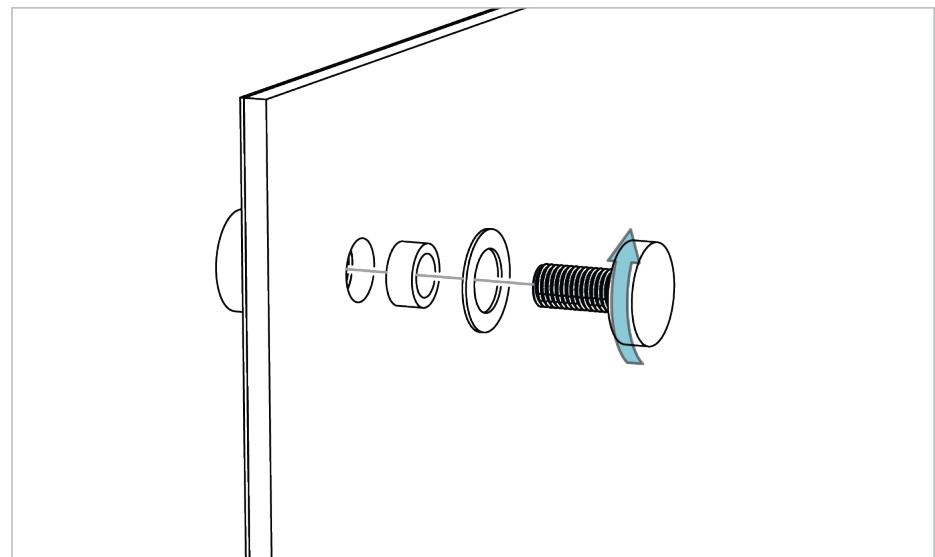

b. Coloque la segunda arandela protectora y el manguito plástico en la tapa y el perno, luego enrosque las tapas en los espaciadores y apriete. Tenga cuidado de no apretar demasiado.

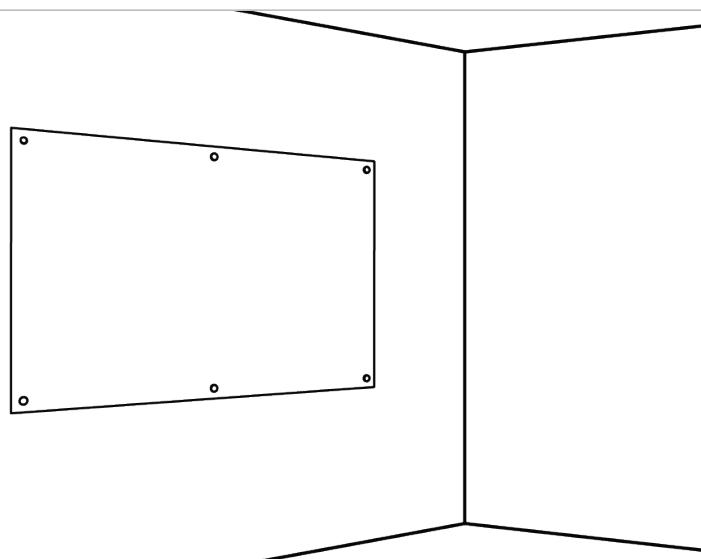

c. Repita el paso 4b para todos los separadores.

NOTAS IMPORTANTES: Al montar el tablero de marcadores no magnético, tenga cuidado de no rayar ni dañar la parte trasera del tablero. Los tableros magnéticos tienen un respaldo metálico, pero los tableros no magnéticos no lo tienen.

Tenga cuidado al posicionar los paneles de vidrio uno al lado del otro. Dado que el punto más débil del vidrio templado está en los bordes, estos deben protegerse lo máximo posible. Evite golpear, frotar o rozar los bordes entre sí, ya que esto puede causar fracturas durante la instalación.

Dreamwalls by Gardner Glass no se hace responsable de los daños ocasionados por un manejo inadecuado durante la instalación.